



BOLT™ REFLECTIVE STICKERS AUTOCOLLANTS RÉFLÉCHISSANTS BOLT™ ETIQUETAS AUTOADHESIVAS REFLEJANTES BOLT™

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this product. Failure to follow all instructions listed below may result in serious injury. Save these instructions.

Adding stickers to the crown can make it difficult to locate signs of wear, which include, but are not limited to, breakage, gouges, cracks, dents, chalky appearance, discoloration or loss of color, or craze pattern.

⚠ CAUTION To reduce the risk of injury, only use MILWAUKEE head protection accessories with MILWAUKEE head protection.


SPECIFICATIONS

Cat. No. 48-73-4600, 48-73-4601, 48-73-4602,
48-73-4603, 48-73-4604, 43-73-4605,
48-73-4600B, 48-73-4604B


ASSEMBLY

Installing the Reflective Stickers

1. Ensure the surface is clean by washing the hard hat/helmet with mild soap and water and drying with a microfiber towel.
2. Test fit the stickers before removing the backing (Fig. 1). Ensure the stickers are placed no closer than a 1/2" from the edge of the hard hat/helmet.
3. Place the stickers on the safety hard hat/helmet (Fig. 2).

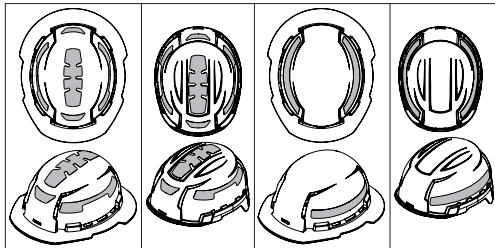

4. Ensure the stickers are fully adhered to the hard hat/helmet by pressing down all edges (Fig. 3).

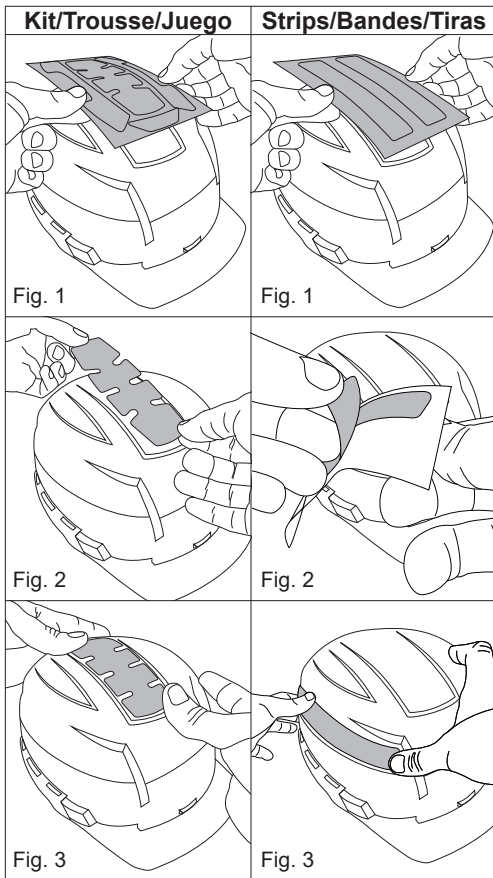

MILWAUKEE TOOL
13135 West Lisbon Road
Brookfield, WI 53005 USA

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠️ AVERTISSEMENT Consulter tous les avertissements de sécurité, toutes les instructions, toutes les illustrations et toutes les précisions fournies avec ce produit. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner des blessures graves. Conserver ces instructions.

Le fait de mettre des autocollants sur la coque peut rendre difficile de remarquer les signes d'usure, ce qui comprend les ruptures, la dénivellation, les fissures, les rainures, une apparence calcaire, la décoloration ou la dégradation de couleur, ou bien les craquelures.

⚠️ ATTENTION Afin de minimiser le risque de blessures, utiliser uniquement les accessoires de protection de la tête de MILWAUKEE avec la protection de tête de MILWAUKEE.


SPÉCIFICATIONS

No de Cat. 48-73-4600, 48-73-4601, 48-73-4602,
48-73-4603, 48-73-4604, 43-73-4605,
48-73-4600B, 48-73-4604B

MONTAGE DE L'OUTIL

Mise en place des autocollants réfléchissants

1. Constater que la surface est propre tout en nettoyant le casque / casque de protection à l'eau et au savon et en le nettoyant à l'aide d'une serviette microfibre.
2. Tester l'emplacement des autocollants avant d'enlever la pellicule adhésive (Fig. 1). S'assurer que les autocollants sont mis à une distance minimale de 13 mm (1/2") par rapport au bord du casque / casque de protection.
3. Mettre les autocollants sur le casque / casque de protection (Fig. 2).

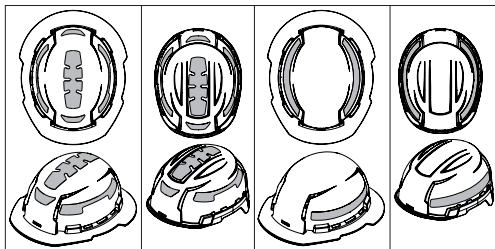

4. Appuyer sur tous les bords pour constater que les autocollants s'adhèrent totalement au casque / casque de protection (Fig. 3).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠️ ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad, las instrucciones, las ilustraciones y las especificaciones que se incluyen con este producto. No seguir todas las instrucciones que se enumeran a continuación podría provocar lesiones graves. Conserve estas instrucciones.

Pegar calcomanías a la coronilla puede dificultar que se noten los signos de desgaste, que incluyen la ruptura, las picadas, las cuarteaduras, las abolladuras, la apariencia turbia, la decoloración o la pérdida de color o un patrón de grieta.

⚠️ ATENCIÓN Para reducir el riesgo de lesiones, únicamente use los accesorios de protección para cabeza de MILWAUKEE con la protección para cabeza de MILWAUKEE.


ESPECIFICACIONES

Cat. No. 48-73-4600, 48-73-4601, 48-73-4602,
48-73-4603, 48-73-4604, 43-73-4605,
48-73-4600B, 48-73-4604B

ENSAMBLAJE

Colocación de las etiquetas autoadhesivas reflejantes

1. Asegúrese de que la superficie esté limpia lavando el casco / casco de protección con agua y jabón, además de secarlo con una toalla de microfibra.
2. Haga pruebas en las ubicaciones donde pondrá las etiquetas autoadhesivas antes de retirar la película autoadherente (Fig. 1). Asegúrese de pegar las calcomanías a una distancia mínima de 13 mm (1/2") del borde del casco / casco de seguridad.
3. Ponga las etiquetas autoadhesivas en el casco / caso de seguridad (Fig. 2).

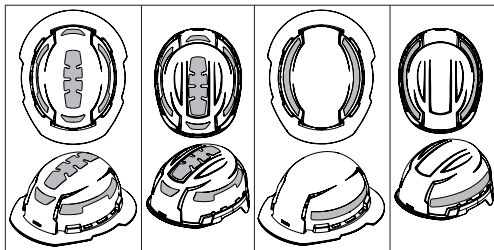

4. Presione todos los bordes para corroborar que las etiquetas autoadhesivas se adhieran por completo al casco / casco de seguridad (Fig. 3).